E764Z895H21

施工者さまへ

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、
⚠警告 ⚠注意 の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです

絶対に行わないでください	必ず指示に従い行なってください
絶対に水場で使用しないでください	

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

取付工事は電気設備の技術基準・内線規定に従う　厳守	速結式の電源接続は、指定太さの電源線を指定太長さに被覆を剥がし奥まで差込む　厳守 感電・火災の原因	器具取付けの際は電線を挟まない 絶縁不良により 感電・火災の原因　禁止
電源接続は、電源線を張った状態としない 絶縁不良による発熱により 火災の原因　禁止	電源線用保護チューブが付属されている器具は必ず電源線にチューブを差し込む　禁止 火災・感電の原因	断熱施工天井へ取付けない　禁止 火災の原因

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(40°c以上)の場所に取付けない 落下・感電・火災の原因　禁止	強い振動・衝撃のある場所に取付けない 器具破損により落下の原因　禁止 火災・感電の原因	風呂場など湿気の多い場所に取付けない　使用禁止 感電・火災の原因
屋外に取付けない 劣化・水気・湿気の侵入により 感電・落下の原因　禁止	電源は100V以外接続しない　禁止 火災・感電の原因	竿ぶち天井には取付けない 振動・衝撃により　禁止 落下の原因
器具は乾燥不十分な場所(クロス貼り・コンクリート)に取付けない 絶縁不良や錆により 感電・落下の原因　禁止	ドアの開閉で当たる部分に取付けない 破損して　禁止 落下の原因	(水銀灯器具として使用の場合) 定格ランプ電力(W)、定格電圧(V)、周波数(Hz)に適合した専用安定器以外使用禁止　使用禁止 火災の原因

保証とアフターサービス

○ 修理・取扱いのご相談は、お買上げの販売店へお申しつけください。
転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合は、別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」で、
・修理のお問合わせは「修理窓口」へ
・その他のお問合わせは「ご相談窓口」へ

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎0467-41-2726(住宅照明営業課)

MITSUBISHI

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして、ありがとうございました。

三菱白熱灯器具

白熱灯ダウンライト

形名
40Wタイプ　DX21　DX31
60Wタイプ　DX41　DX51　DX55　DX56
100Wタイプ　DX61　DX71　DX75

取扱説明書

お客さまへ

○ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
○お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、
⚠警告 ⚠注意 の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです

絶対に行わないでください	必ず指示に従い行なってください
絶対に分解・改造しないでください	絶対に触れないでください

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない 可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因　使用禁止	分解・改造はしない　分解禁止 火災・感電の原因	金属やごみを差し込まない 器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない　禁止 火災・感電の原因
異常時は電源スイッチを切る 炎がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチを切る　厳守 火災・感電の原因	器具全体・ランプを水洗いしない　禁止 火災・感電の原因	布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない　禁止 火災の原因
近接限度内にドアや家具などの可燃物を近づけない 照射面は、高温になり 火災の原因　禁止	ランプ交換・お手入れのときは電源を切る　厳守 感電の原因	

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

電気工事はしない 有資格者に取付けを依頼　禁止 感電の原因	ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して　使用禁止 けがの原因	長期間使わないときは電源を切る　厳守 感電・火災の原因
点灯中及び消灯直後のランプには触らない 高温のため　接触禁止 やけどの原因	器具表示の指定W(ワット)数のランプ以外は使わない　使用禁止 過熱して火災の原因	高温(40°C以上)な場所で使わない　使用禁止 落下・感電・火災の原因
ランプのガラス、口金部を強くねじらない ガラスの破損により　禁止 けがの原因	使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散　禁止 けがの原因	安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う　厳守

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

各部のなまえ

○本体·枠は器具により多少異なります。

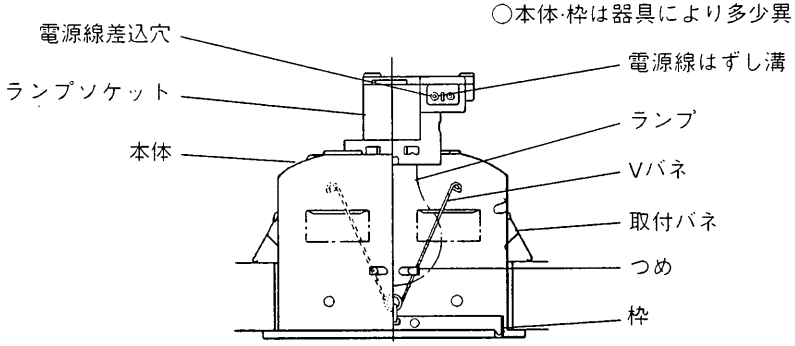

■断熱材·防音材のある天井の施工について

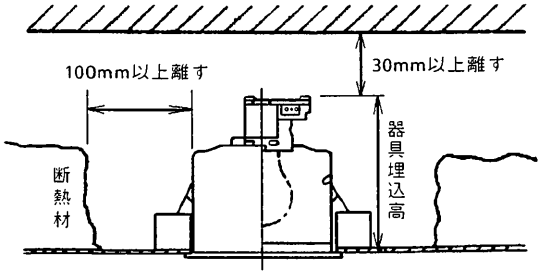

埋込穴寸法	∅100 □100	∅150 □150	∅200 □200
埋込高さ	151	161	176

取付けかた

1 付属の型紙を天井に合わせ、天井に埋込穴をあける。
(型紙の裏面に両面テープがつけてあります。保護紙をはがし、型紙を天井に押付けてください。)

2 本体を押さえ、枠を引き下げる。

3 Vバネをすぼめて、枠を本体からはずす。

4 ランプソケット中央の凸部を本体の切欠に入れ、右にまわしてランプソケットを確実に固定する。



5 電源線を皮むき(12mm)したあと、ソケットの差込穴に確実に差込む。
(適合電線は単線の∅1.6、∅2.0です。)
※電源接続穴は、電源側と送り側があり、ダウンライトを並べて15アンペアまで送りがとれます。
※電源線をはずすときは、幅6mmのドライバーで電源線はずし溝を押してください。

6 本体を天井の埋込穴に押込む。

7 取付バネを引下げて本体を固定する。

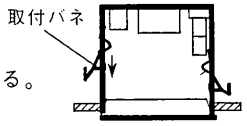

※天井の厚さは3~40mm(埋込穴∅100□100タイプは3~35mm)まで取付けられます。
3~6mmのときは、天井が鋼板などしっかりとしていることを確認してください。
※天井の厚さが40mmを越える場合は、木ねじで取付けるか取付ボルトで取付けてください。木ねじ用の穴は本体下面より20mmの位置にあります。

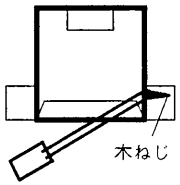

※器具を天井からはずす場合は、下図のように取付バネを斜め上方矢印の方向に押付けながら上方に押上げ、取付バネを本体からはずしてください。

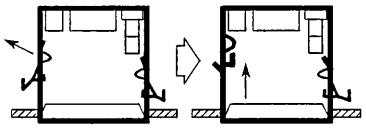

8 電球をランプソケットにねじ込む。

9 Vバネをすぼめて本体のつめに引掛ける。

10 アクセサリを枠にのせてから、枠を押し上げる。
※アクセサリが風などで浮き上がる場合は、枠のつめを曲げて押さえてください。

お手入れ

プラスチックや金属部分の汚れは、柔らかい布でぬるま湯か石けん水につけてよくしぼってからふきとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

故障かな?と思ったら

■ランプが点灯しない	1.ランプは確実に接続されているか 2.新しいランプに交換してみる

仕様

埋込穴	形名		定格電圧	消費電力	適合ランプ
	白色枠	木製枠			
∅100	DX21		100V	38W	40W形電球(E26)×1
□100	DX31				
∅150	DX41			57W	60W形電球(E26)×1
□150	DX51	DX55A·56			
∅200	DX61			95W	100W形電球(E26)×1
□200	DX71	DX75			

お願い

●埋込穴∅200と□200は40W水銀灯器具としてご使用になれます。(ランプ·安定器は別売りです。)
ランプの定格ランプ電力(W)、定格電圧(V)、定格周波数(Hz)に適合した安定器をご使用ください。
安定器なしで直接電源に接続すると瞬時にランプが破損します。

埋込穴	白色枠	木製枠	定格電圧	定格周波数	二次電圧	消費電力	適合ランプ	口金
∅200	DX61		100V	50·60HZ	200V	52W	40W水銀灯×1	E26
□200	DX71	DX75						